


Portapacchi anteriore su biciclette Treadwell

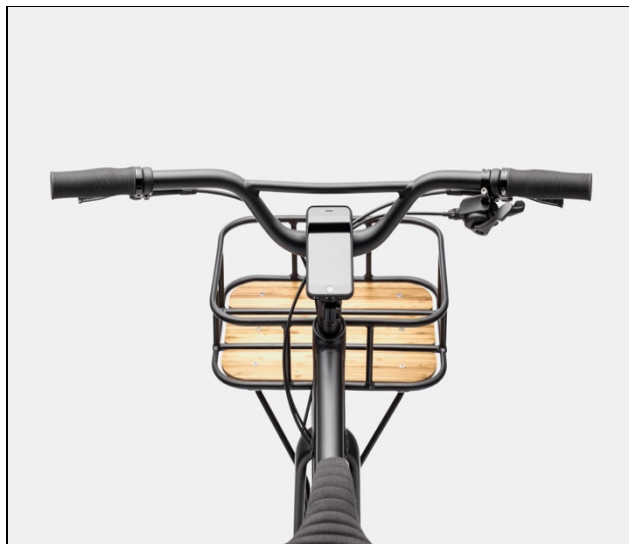

NON UTILIZZARE LA BICICLETTA PRIMA DI AVER RIMOSSO IL PORTAPACCHI ANTERIORE

- Seguire le istruzioni di rimozione.
- Conservare tutti i componenti rimossi.
- Una volta rimosso completamente il portapacchi e' possibile riprendere il normale utilizzo della bicicletta.
- Stiamo attivamente lavorando con gli enti preposti per intraprendere una campagna di richiamo per il portapacchi anteriore e fornire dei componenti aggiornati per poterlo reinstallare.

In Cannondale siamo consapevoli che i nostri ciclisti esigono il piu' elevato livello di performance, qualita' e sicurezza, e lavoriamo attivamente ogni giorno per mantenere i nostri prodotti e il nostro operato entro questi elevati standard.

Abbiamo ricevuto sporadiche notifiche di una potenziale criticita' relativa alle viti che fissano il portapacchi anteriore di alcune biciclette Treadwell: durante la marcia potrebbe verificarsi un improvviso distacco del portapacchi e il blocco della ruota anteriore, generando dunque un rischio di caduta e lesioni.

Abbiamo quindi deciso di intraprendere un'azione di richiamo del portapacchi anteriore per fornire ai nostri ciclisti un sistema di fissaggio piu' robusto, che verra' assemblato senza costi aggiuntivi dai rivenditori Cannondale. In questo momento stiamo lavorando per finalizzare questo nuovo, migliorato sistema di fissaggio e per ottenere le necessarie validazioni e autorizzazioni legali.

Nel frattempo, i rivenditori Cannondale devono interrompere la vendita del portapacchi in questione e tutti i rivenditori e i clienti finali devono rimuovere il portapacchi e conservare le parti staccate per un successivo riassemblaggio. Se non hai ancora registrato la tua bicicletta per questioni di garanzie o richiami, per favore fallo ora: scarica l'app Cannondale, metti in movimento la ruota anteriore della bici di modo da attivare il sensore ruota Bluetooth e quindi completa la registrazione. Diversamente, registrati su cannondale.com. Una volta ultimata la procedura di registrazione saremo quindi in grado di contattarti appena avremo ottenuto le necessarie validazioni e autorizzazioni legali.

Rimuovere il portapacchi e' semplice: le istruzioni sono riportate qui di seguito. Inoltre, sull'app Cannondale e su cannondale.com e' ora disponibile un video che mostra tutti gli step necessari all'operazione.

Una volta rimosso il portapacchi, riprendi pure ad usare la bicicletta, perche' non c'e' niente di meglio di una pedalata! Ci rimetteremo in contatto al piu' presto per farti installare nuovamente in sicurezza il tuo portapacchi.

Ci scusiamo per questo inconveniente, ti ringraziamo per la pazienza e la comprensione e, come sempre, per aver scelto di pedalare su una Cannondale!

WARNING

STOP RIDING, REMOVE THE FRONT RACK.

If you ignore this warning you can be seriously injured.

Istruzioni per la rimozione del portapacchi

Il portapacchi e' fissato alla bicicletta in tre punti: sul raccordo tra gli steli della forcella e internamente a entrambi gli steli: **Figura 1**

Non e' necessario disassemblare completamente il portapacchi.

Sono necessari i seguenti attrezzi:

- Chiave a brugola da 5 mm
- Chiave inglese da 8 mm (o di tipo regolabile)
- Cacciavite a stella

Per un video relativo a queste istruzioni visitare la sezione *Richiami di sicurezza e avvisi* su cannondale.com.

Per rimuovere il portapacchi:

1. Appoggiare la sella della bicicletta contro un muro o contro un'altro oggetto stabile, di modo che la bici non possa muoversi e/o cadere durante l'esecuzione di queste operazioni.

2. Individuare le viti che serrano i supporti del portapacchi agli steli della forcella come mostrato nella **Figura 2**.

Ruotare in senso antiorario la chiave a brugola allentando le viti, fino a che non sia possibile staccarle dagli steli della forcella.

3. Individuare il bullone di serraggio che fissa il supporto del portapacchi sul raccordo della forcella **Figura 3**.

Utilizzare l'attrezzo appropriato per svitare in senso antiorario il bullone fino a che non sia possibile rimuovere il bullone stesso e il distanziale sottostante.

Una volta rimosso il bullone, muovere il portapacchi in avanti e verso l'alto, quindi staccarlo dalla bicicletta.

4. Depositare il portapacchi rimosso per una sua successiva reinstallazione. Questa verra' eseguita da un rivenditore non appena avremo ottenuto le necessarie autorizzazioni legali per condurre una campagna di richiamo per sostituire il sistema di assemblaggio del portapacchi.

